


締め付けトルク

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N//m)
コネクター取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	500

取り付け手順

1	アンダーカバーを取り外してください。※取り外したアンダーカバーは保管または干渉部分をカットして取り付けてください。
2	クロスメンバーをあてがいます。左部はモノコック上部の既存穴を基準にして下側の穴部分を $1\ 3\pi$ で開けます（図面参照）
3	右部はマフラーハンガー取付部すぐ下にある丸い凹みを基準にしてあてがい穴をあける位置を確認し $1\ 3\pi$ で 2 か所あけます
4	クロスメンバー中央に長方形の穴があるのでステー付きナットが入る穴を左右フレームにあけます。
5	工程 4 で開けた穴から左右 2 本ずつステー付きナットをセットします。
6	付属ボルト M12 1.75*40 を使用してクロスメンバーを仮止めします
7	ヒッチメンバー本体とクロスメンバーを分割ボルトで仮止めし全体のバランスを確認しながら規定トルクで本締めします。
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

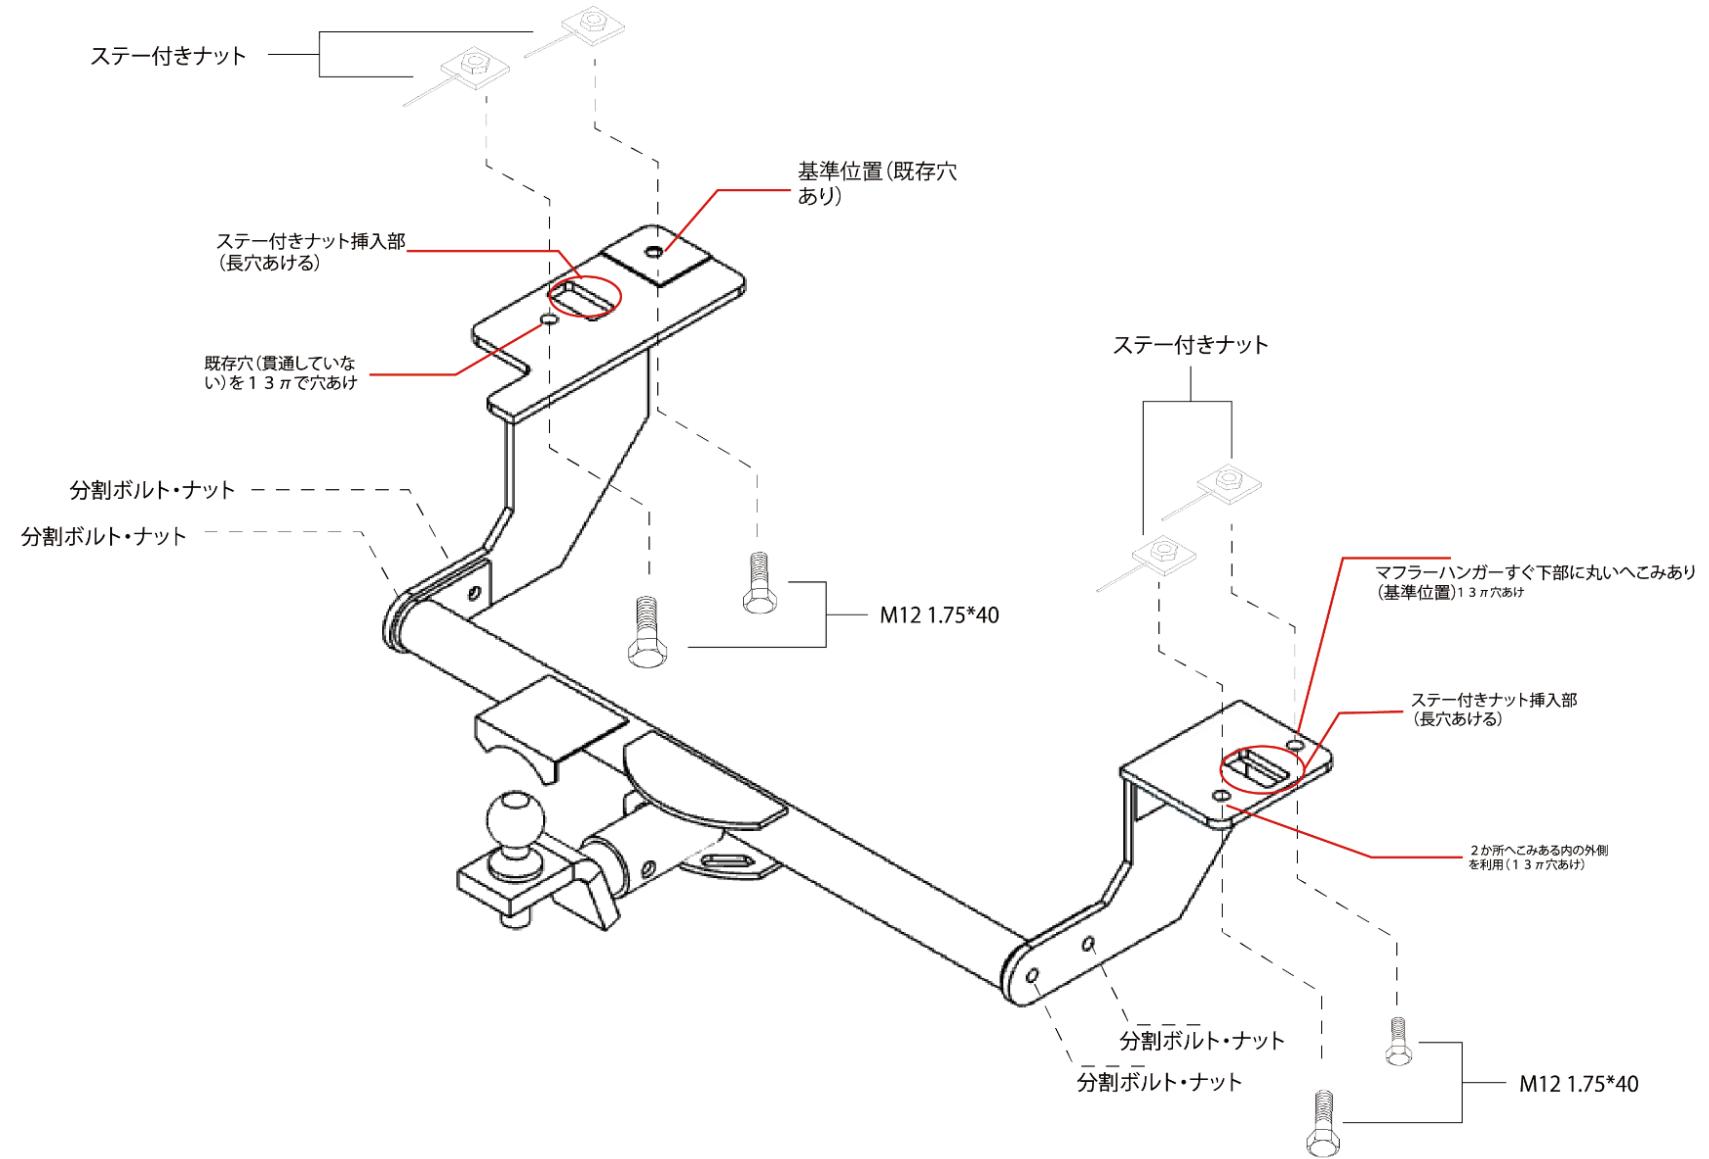

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただくために、この取り付け説明書等をよくご確認ください。

6AA-MXPJ10

構成部品 ヤリスクロスモデリスタ

No.	名称	個数
1	ヒッチメンバー本体	1
2	クロスメンバー	2
3	ボールマウント（スラントUP）	1
4	ヒッチボール（ショート）	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	7極コネクター（車側）	1
7	6芯配線セット	1
8	M12 1.75 *40	4
9	ステー付きナット	4
10	分割ボルトナットセット	1
11		
12		
13		
14		

ノーマルバンパーの場合スラントロー


取付上の注意

- ・取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ・製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたら、お買い上げの店舗までご連絡ください。
- ・ステンレスボルトナットは焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑剤等を髭右氏、締め付けてください。
- ・ドリルを使用する作業は、電気配線の巻き込みや、誤った位置の穴あけ等にご注意ください。
- ・各取付ボルトは、適正トルクでしっかり管理してください。

TIGHT HITCH® 取扱説明書

電気配線コネクター配線図

- 7極配線ケーブルの接続

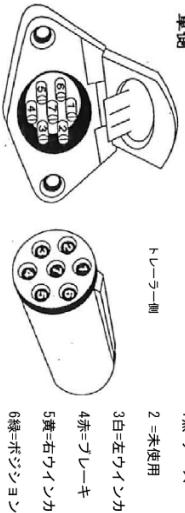


ヒッチメンバー取付に関する注意事項

ヒッチメンバーを車両に取り付ける事は必然的に車体から突起物（ヒッチメンバー）が増えることになります。ヒッチメンバーが地面に接触したり後方の物や人に損傷を与える可能性があります。トレーラー用電気配線を車外に設置することで悪天候での走行でコネクターフープ内に水が溜まつたり、コネクタ一部分が地面やその他に接触することで車両本体の電気系統に支障をきたす場合があります。ヒッチメンバーは車両に取り付けた時点から劣化が始まります。車両の下部に取り付ける事になりますので使用頻度に關係なく金属が劣化します。特に道路に散布される凍結防止剤等が劣化を早める要因になります。使用頻度に關係なく常に点検を行い錆や亀裂、上から力をかけて黒音などがあれば使用を中止してください。これらの方の事を十分にご理解いただいたうえでヒッチメンバーを取り付けてご使用ください。

配線注意事項

- 電線が触れてショートしないように注意して下さい。
- ボディーとの摩擦、接触がある場合はテープ等で保護して下さい。
- 電気配線コネクター側に差し込む配線先端は弱いので必ずハンダ付け、もしくは専用コネクターを取付けてから差し込んで締め付けて下さい。
- 配線終了後はトレーラーと連結して点灯確認して下さい。
- 防水の為、差し込み側と配線側にグリスを差して下さい。
- コネクター部分を水中につけないでください。

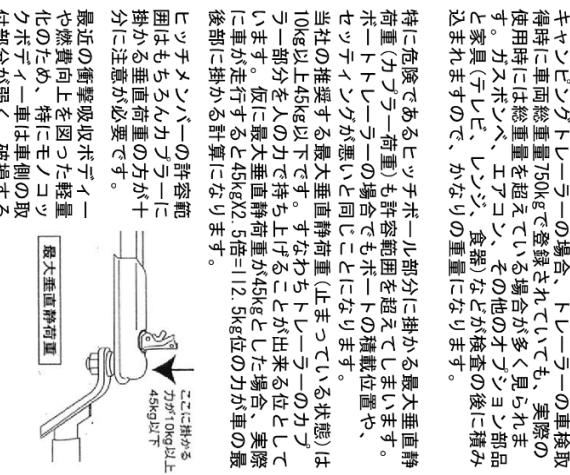

ヒッチメンバーの許容範囲
ヒッチメンバーの許容範囲についてA, B, Cクラスと牽引能力を定めております。

- A . . . 車両総重量400kg以下のトレーラー
B . . . 車両総重量500kg以下のトレーラー
C . . . 車両総重量750kg以下のトレーラー
最大垂直静荷重(止まっている状態でヒッチボール部分に垂直に掛かる荷重)は0kg以上45kg以下

キャンピングトレーラーの場合、トレーラーの車検取得時に車両総重量750kgで登録されても、実際の使用時には総重量を超えている場合が多く見られます。ガスボンベ、エアコン、エアコンなどが検査の後に積み込まれますので、かなりの重量になります。

特に危険であるヒッチボール部分に掛かる最大垂直静荷重(カフラー荷重)も許容範囲を超えてしまいます。ボートトレーラーでも許容範囲を超えてしまいます。セッティングが悪いと同じことになります。

当社の推奨する最大垂直静荷重(止まっている状態)は10kg以上45kg以下です。すなわちトレーラーのカブーティ一部分を人の力で持ち上げることが出来る位としています。仮に最大垂直静荷重が45kgとした場合、実際に車が走行すると45kg×2.5倍=112.5kg位の力が車の最後部に掛かる計算になります。

ヒッチメンバーの許容範囲はもちろんカフラーに掛かる垂直荷重の方が多いことに注意が必要です。最近の衝撃吸収ボディーや燃費向上を図った軽量化のため、特にモノコックボディー車は車側の取付部分が弱く、破損する恐れがあります。

そう言ったことが起こらないよう、トレーラー車両総重量を必ず厳守していただき、キャンピングトレーラーは荷重が前方(カブーティ部分)に掛かり過ぎないよう、室内の荷物を調整し、ホートトレーラーもホートの横載位置を調整などして下さい。どうしても許容範囲を超えて使用する場合はヒッチメンバー及び車体の強度を増す改造が必要です。詳しくは弊社又は販売店にお問い合わせ下さい。

ヒッチメンバーの牽引能力、ヒッチボール部分に掛かる垂直静荷重(カフラー荷重)の許容範囲を超えてご使用は当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

▲ 走行前は必ず以下の点検を行って下さい▲

- 各溶接部の亀裂。
- 各取付部の緩み、亀裂、脱落。
- 灯火類の点灯確認。
- ヒッチボールマウントの緩み、偏磨耗、亀裂。
- ボールマウントキーの装着確認。