


締め付けトルク

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N//m)
コネクター取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	500

取り付け手順

1	車内から車体フレームにステー付きナットを挿入するための穴をあけます（図参照）
2	サイドプレートをあてがい車体フレームに 穴をあけます
3	工程 1 で穴をあけたところからステー付きナットを挿入しサイドプレートを仮止めします
4	メインバーと牽引フックを付属のボルト等を使用して仮止めします
5	図面の締め付け手順通りに規定トルクを守り締め付けてください。（ゆるみ止め推奨）
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

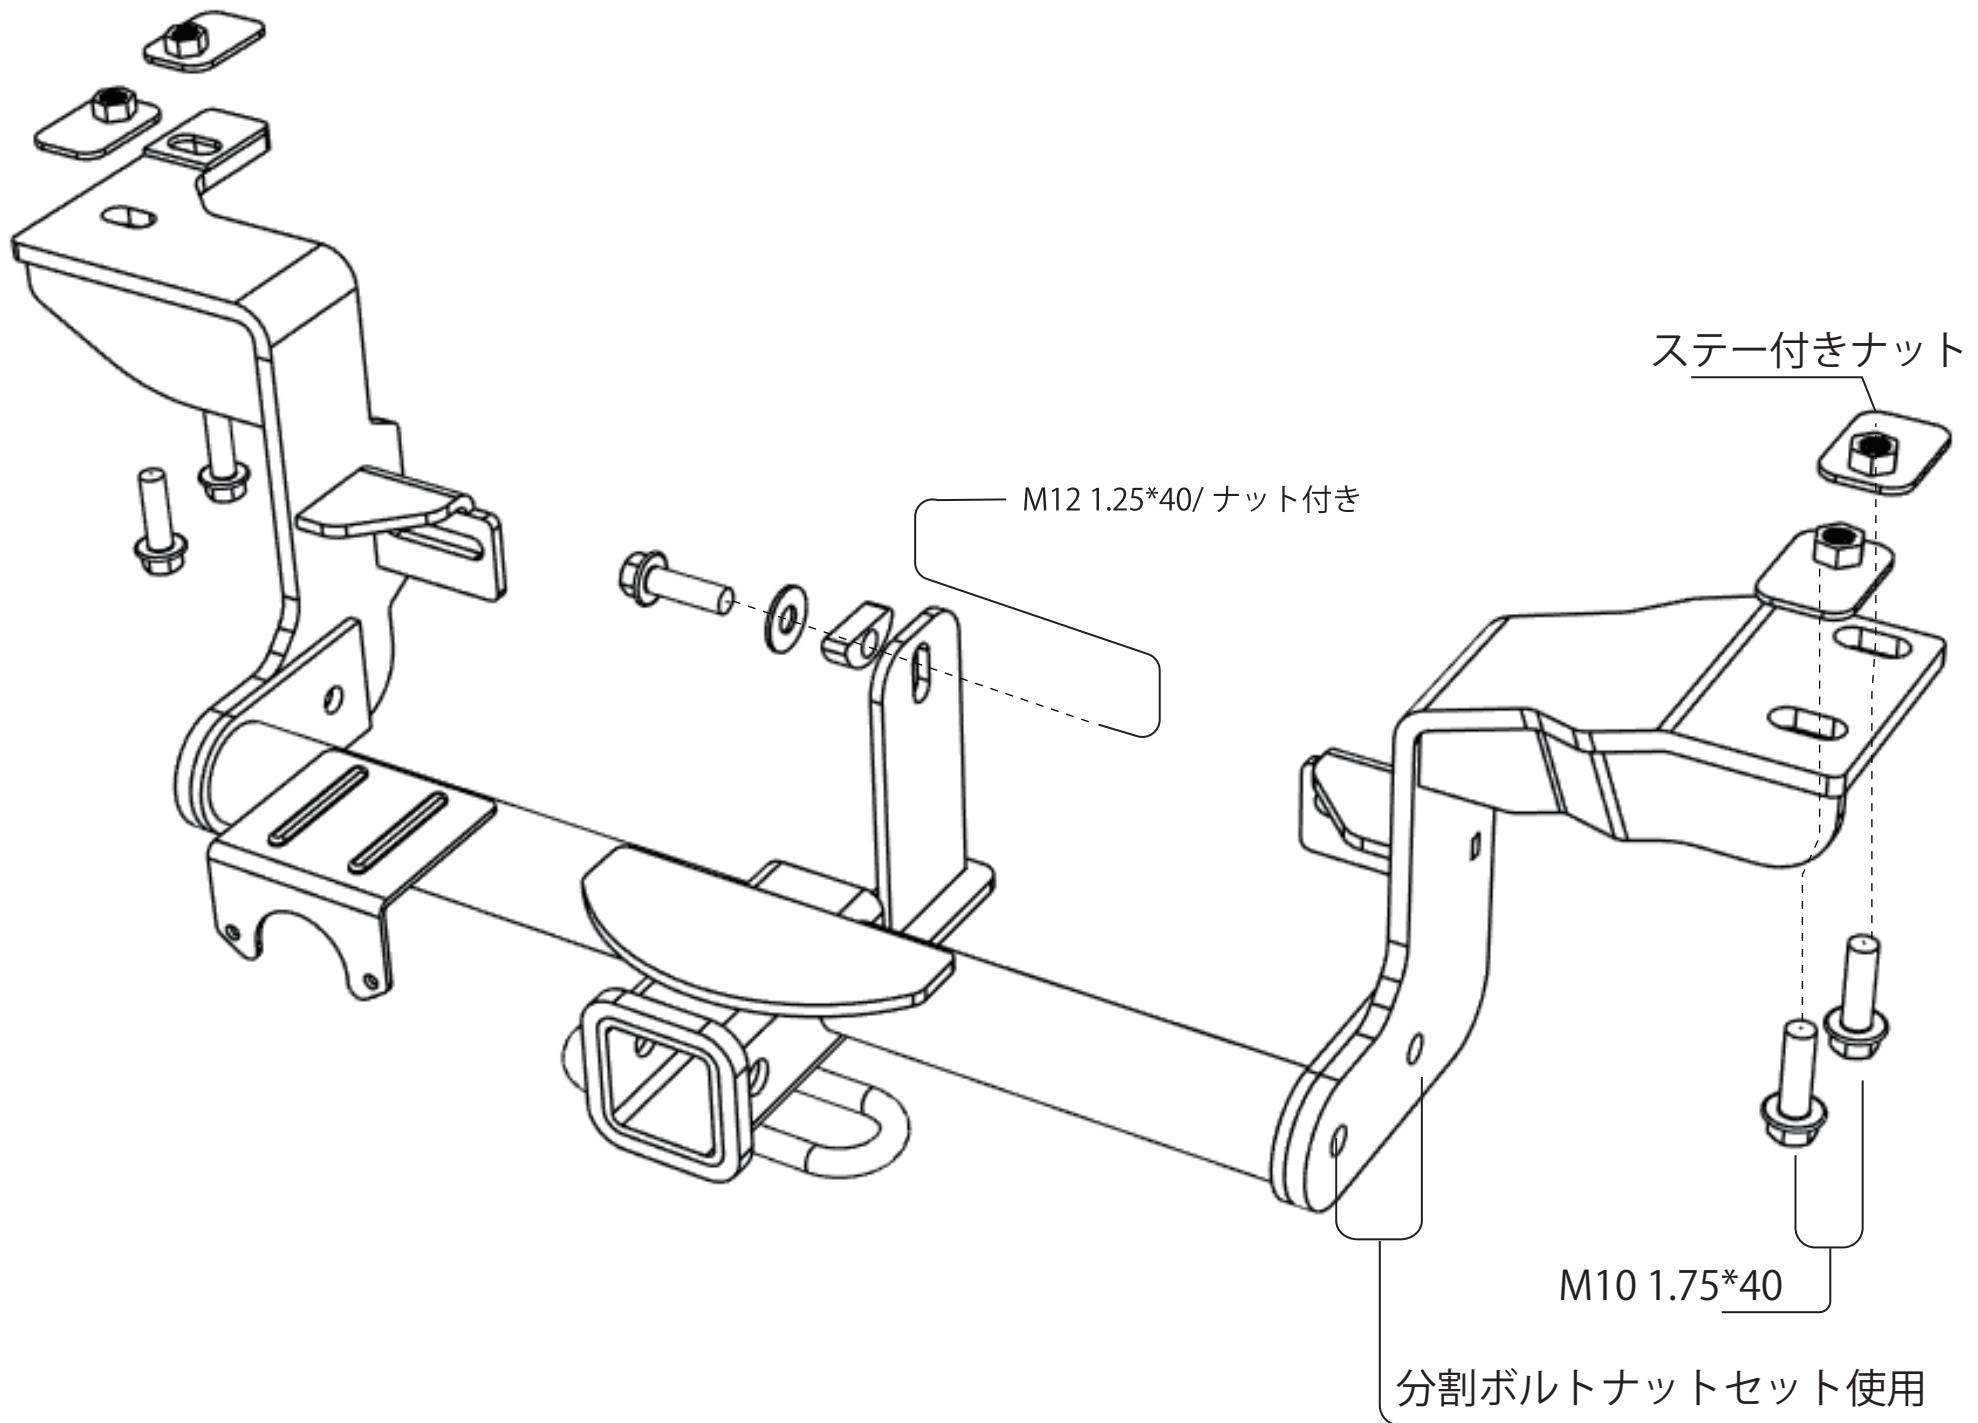

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくご使用いただくために、この取り付け説明書等をよくご確認ください。

構成部品 デリカミニ 4AA-B38A

No.	名称	個数
1	ヒッチメンバー本体	1
2	サイドプレート	2
3	補強プレートLR	2
4	ヒッチボール（ロングボール）	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	7極コネクター車側	1
7	6芯配線セット	1
8	分割ボルトナットセット	1
9	ボールマウント（スラント）	1
10	ステー付きナット	4
11	M12 1.75*40/大ワッシャー付属	4
12	M12 1.25*40ナット付き	1
14	フックスペーサーT=12	1

取付上の注意

- ・取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ・製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたら、お買い上げの店舗までご連絡ください。
- ・ステンレスボルトナットは焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑剤等を使用し、締め付けてください。
- ・ドリルを使用する作業は、電気配線の巻き込みや、誤った位置の穴あけ等にご注意ください。
- ・各取付ボルトは、適正トルクでしっかり管理してください。



左側フレーム

型板をあてがい写真のよう
に穴を開けます (13π~15π)

右側フレーム



TIGHT HITCH® 取扱説明書

アーバンハッチ

電気配線コネクター配線図



ヒッチメンバー取付に関する注意事項

ヒッチメンバーを取り付ける事は必然的に車体から突起物（ヒッチメンバー）が増えることになります。ヒッチメンバーが地面に接触したり後方の物や人に損傷を与える可能性があります。電気配線を車内に設置することで悪天候での走行や他のに接触することで車両本体の電気系統に支障をきたす場合があります。ヒッチメンバーは車両に取り付けた時点から劣化が始まります。車両の下部に取り付ける事になりますので使用頻度に関係なく金属特に道路に散布される凍結防止剤等が劣化を早める要因になります。力をかけて異音などがあれば使用を中止してください。これらの方を十分にご理解いただいたうえでヒッチメンバーを取り付けてご使用ください。

配線注意事項

- 電線が触れてショートしないように注意して下さい。
- ディスプレイとの摩擦、接触がある場合はテープ等で保護して下さい。
- 電気配線コネクター側に差し込む配線先端は弱いので必ずハンダ付け、もしくは専用コネクターを取付けしてから差し込んで締め付けて下さい。
- 配線終了後はトレーラーと連結して点灯確認して下さい。
- 防水の為、差し込み側と配線側にクリスを差して下さい。
- コネクター部分を水中につけないで下さい。

● このヒッチメンバーで750kg以上(車種によっては400kg以上)のものや、自動車などを牽引しないで下さい。出発前の点検時に歪み、亀裂、ボルトの緩み、脱落等を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。

● トレーラー牽引中は、起伏の激しい道路や鋪装されていない道では必ず徐行して下さい。

● 強度低下につながりますので、分解、改造をしないで下さい。

● ヒッチメンバーを取り付けると地面とのクリアランスが少くならないことで、勾配のついた出入口や車止め等に当たる前に注意して下さい。

● 最大垂直静荷重(カブラー荷重)が10kg以上45kg以下の範囲を超えないようトレーラー荷物を調整して下さい。

● 車側ボジションランプ、ハザード等電気が流れている状態で、配線電気カブラーの抜き差しをしないで下さい。

ヒッチメンバーの許容範囲

● 7番配線ケーブルの接続

1 黒=アース

2 =未使用

3=左ウインカー

4赤=ブレーキ

5緑=右ウインカー

6銀=ポジション

7青(茶)=バック

ヒッチメンバーの許容範囲についてA,B,Cクラスと牽引能力を定めておきます。

A . . . 車両総重量400kg以下のトレーラー

B . . . 車両総重量500kg以下のトレーラー

C . . . 車両総重量50kg以下のトレーラー

最大垂直静荷重(止まっている状態でヒッチボール部分に垂直に掛かる荷重)は10kg以上45kg以下

キャンピングトレーラーの場合、トレーラーの車検取得時に車両総重量750kgで登録されても、実際の使用時に車両重量を超過している場合が多く見られます。ガスボンベ、エアコン、その他のオプション部品と家具(テレビ、レンジ、食器など)が重ねた後に積み込まれますので、かなりの重量になります。

特に危険であるヒッチボール部分に掛かる最大垂直静荷重(カブラー荷重)も許容範囲を超えてしまいります。ボートトレーラーの場合でも舟形ボートの種載位置や、セッティングが悪いと同じことになります。

当社が推奨する最大垂直静荷重(止まっている状態)は10kg以上45kg以下です。すなわちトレーラーのカブラー部分を人の力で持ち上げることが出来る位としています。仮に最大垂直静荷重が45kgとした場合、実際に車が走行する時45kgX2.5倍=112.5kg位の方が車の最後部に掛かる計算になります。

ヒッチメンバーの許容範囲はもちろんカブラーに掛かる垂直荷重の方が十分に注意が必要です。最近の衝撃吸収ボディーや燃費向上を図った軽量化のため、特にモノコックボディー車は車側の取付部分が弱く、破損する恐れがあります。

そう言ったことが起こらないよう、トレーラー車両総重量を必ず厳しく見ていただき、キャンピングトレーラーは前方(カブラー部分)に掛かり過ぎないよう室内の荷物を調整し、ボートトレーラーもボートの荷物位置を調整するなどして下さい。

どうしても許容範囲を超えて使用が必要です。詳しくは弊社又は販売店にお問い合わせ下さい。

ヒッチメンバーの牽引能力、ヒッチボール部分に掛かる最大垂直静荷重(カブラー荷重)の許容範囲を超えてのご使用は当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

▲ 走行前は必ず以下の点検を行って下さい▲

- 各接合部の亀裂、亀裂、脱落。
- 灯火類の点灯確認。
- ヒッチボールの緩み、偏磨耗、亀裂。
- ボールマウントの緩み、歪み。
- ボールマウントキーの装着確認。

