

有限会社タイトジャパン



取り扱い説明書

この度はお買上げいただき有り難うございます。

安全にご使用いただくために、以下の点に注意しながら、取り付けください。


もし何かご不明な点や問題が発生した場合は、すぐにご連絡ください。

正しい使い方

- 当社のヒッチメンバーは牽引を目的とした用途で製造設計をしています。牽引以外の用途で使用しないでください。
- 本製品の分解、改造や加工した製品は使用しないでください。
- 本製品に変形や破損が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ヒッチメンバーの電気コネクター内部は雨などにより水が溜まり、ショートし電気系統のトラブルが生じることがあります。コネクター内部は随時点検を行ってください。
- 本製品の使用前は、ヒッチボールや取り付け部分のボルト等にゆるみ等が無いか確認してください。（ゆるみ止め剤の使用推奨）
- 取り付け作業は必ず整備環境の整った、経験のあるショップで作業を行ってください。
- 本体に記載されている荷重表記以上の牽引や積載はしないでください。記載がないヒッチメンバーについては、当社までお問い合わせいただくか、当社ホームページをご確認ください。



本来の用途外の使用は、重大な事故につながります。必ず当社規定の用途と決められた荷重設定を厳守してください。

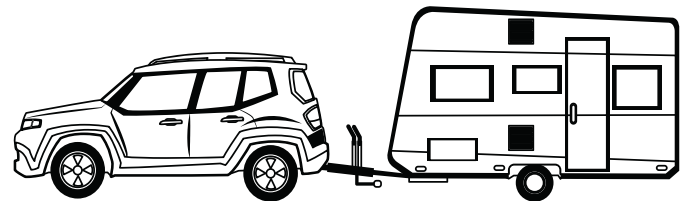

製品に記載されている荷重表記について

- 当社のヒッチメンバーは牽引可能総重量と垂直静止耐荷重が設定されています。牽引可能総重量は、牽引するトレーラーの総重量（トレーラー自重+最大積載量）を示します。垂直静止耐荷重は、ヒッチメンバー本体にヒッチボールマウントを差し込み、その**ボール部分へ垂直にかけることが可能な最大負荷数**を表記しています。
- ヒッチキャリアなどを使用して荷重点が遠く後方になる場合は、てこの原理で耐荷重を超過し、車やヒッチメンバーが破損する恐れがあります。必ず当社指定の荷重表記を厳守して使用ください。
- 当社では垂直耐荷重を考慮した強化版ヒッチメンバーの取り扱いもございますので、詳しくはお問い合わせください。

ヒッチメンバー取り付けに関する注意事項



ヒッチメンバーが地面に接触したりした場合は直ちに使用を中止し、本体のねじの破損等を確認してください。電極コネクタ内部は雨などにより、水が浸入する恐れがあります。中に水がたまったまま使用を続けると、車両側の不具合につながる可能性がありますので、定期的な確認を行ってください。

電気配線時の注意事項

- 電気の配線同士が触れてショートしないように注意してください。
- ボディーとの摩擦により、配線の被覆が破れる恐れがある箇所はテープ等で保護してください。
- 電極コネクタに配線を接続する際は配線を直接指すのではなく、ハンダ付け、もしくは専用の端子を取り付けてから繋いでください。
- 配線作業終了後は、正常に動作するか確認を行ってください。

取り扱いの注意事項

- 実際に牽引をする前に、点検作業（ボルトナットのゆるみ、ヒッチメンバーの損傷など）を行ってください。
- 舗装されていない道路（悪路や起伏の激しい道路）ではヒッチメンバーに過度な負荷がかかる場合がありますので、必ず徐行してください。
- ヒッチメンバーをご使用者様の判断で改造や分解を行わないでください。
- 駐車時にタイヤ止め等にヒッチメンバーが接触しないように十分注意してください。接触した場合は点検作業を行ってください。

ヒッチメンバーの許容範囲

等級	許容牽引総重量	垂直静止耐荷重（ボール部）
A	500kg	35kg
B	500kg	50kg
C	750kg	60kg
SP	1,000～2,000kg	100～200kg

- ヒッチメンバーに記載された許容限度は必ず厳守してください。
- トレーラー総重量が750kg以下の登録車両の場合でも、燃料タンクの積載やその他の荷物を積載することで、重量が超過することがあります。必ず牽引するトレーラーの重量は注意してください。特にキャンピングトレーラーは、後付けのエアコン/室外機/テレビ等により荷重を超過することが多いです。
- 牽引するトレーラーの総重量が当社規定の許容等級範囲内でも積載物の位置により、カブラー部（トレーラー前方）に荷重が偏りすぎていると、ヒッチボールマウント部にかかる負荷（垂直荷重）が大きくなりすぎてしまい、耐荷重を超過する場合があります。必ず積載位置の調整で荷重バランスは確認をしてください。
- ヒッチキャリアを使用する場合は、ヒッチキャリアの自重を含めた垂直静止耐荷重の範囲内でご使用ください。ただし、この耐荷重はボール部への負荷を意味しますので、荷重点が遠くなる場合はその距離を考慮して積載物の重さを軽くしてください。

付属部品一覧表




付属部品の不足や、不良等を確認してください。

製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不良や不足がある場合は、お買い上げの店舗までお問い合わせください。

ボルトにはそれぞれ規定トルクが設定されています。取付後はトルクレンチ等を使用して適切な締め付け管理を行ってください。別紙参照


✓	部品名	個数
	ヒッチメンバー本体	1
	サイドプレート3種 (左サイド / 右サイド1連 / 右サイド2連)	3
	ジョイントプレート	1
	ボールマウント (スラント 上向き)	1
	ヒッチボール ロングボール	1
	ボールマウントロックキー	1
	7極コネクター	1
	6芯配線ケーブル	1
	ヒッチメンバー取り付けボルト (M12 1.25 40) ナット付き	5
	ヒッチメンバー取り付けボルト (M12 1.27 40)	3
	ヒッチメンバー取り付けボルト (M10*1.25 40) ワッシャー/Sワッシャー付き	2
	M12 ステー付きナット 2連	1
	M12 ステー付きナット 1連	1
	分割ボルトナットセット	1

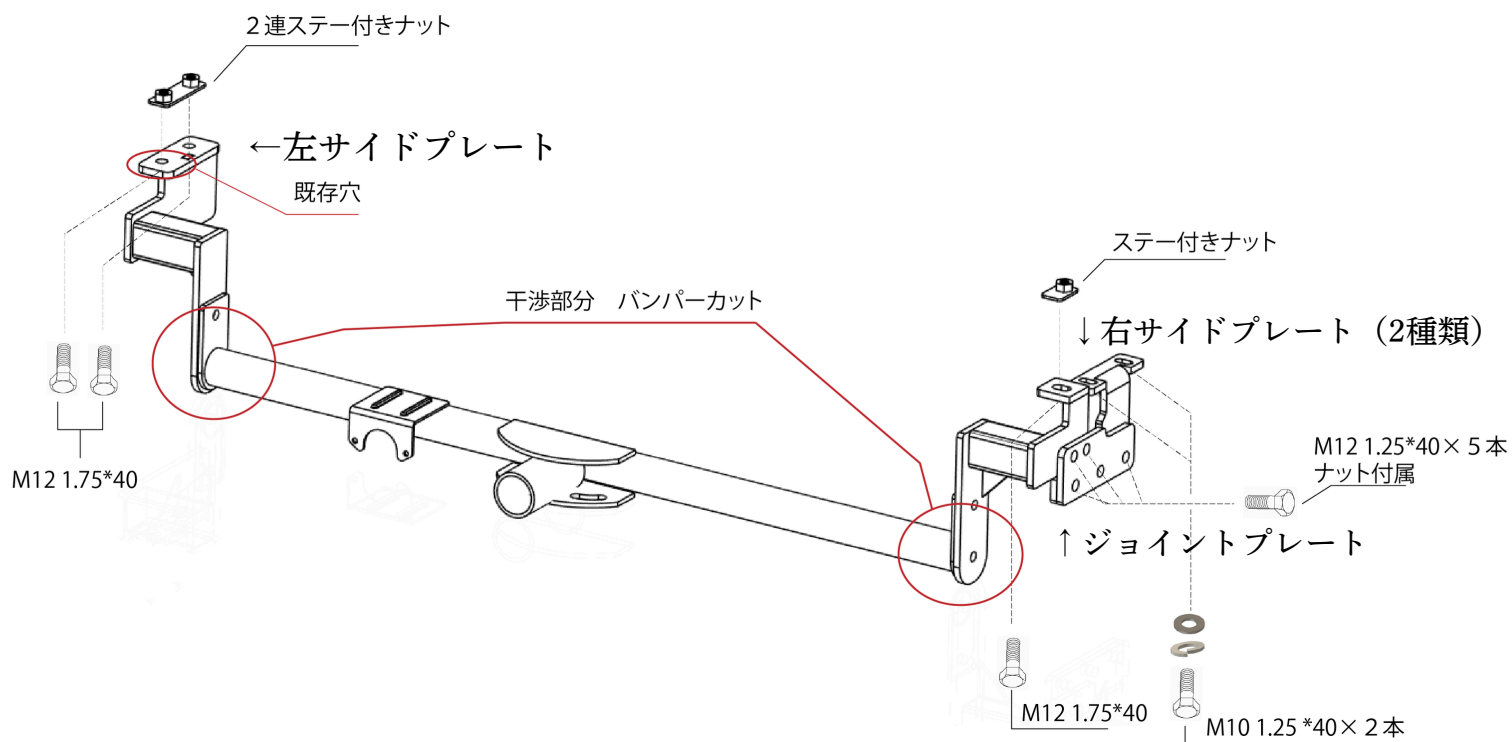

左後方

バンパー脱着後左右赤丸部分をモンキー、ハンマーなどを使用して内側へ曲げてください

黄色丸部分、車体フレーム内部にアクセスできるようにステー付きナットが入る穴をあけてください。左右同じ作業をしてください

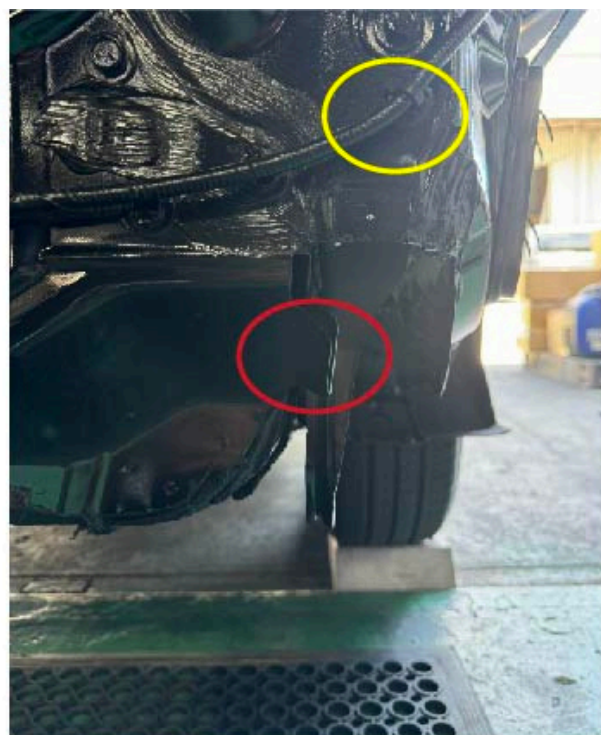


右後方

カッター等を使用し干渉する部分を除去してください



取付手順書

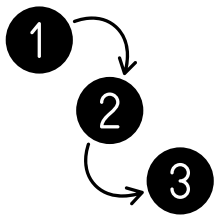

下記の弊社が定めた手順で作業を行ってください。

1	リアバンパーを取り外してください。
2	写真を参考に、黄色印の車体フレーム後端ヘステー付きナットを挿入する穴をあけてください。
3	写真の赤丸部分が個体差により干渉する場合があるので、内側へ折り曲げてください。
4	車両左側に取り付けるサイドプレートをフレームの後方既存穴に合わせます。前方の穴が開いてない部分へ穴あけ位置の印をつけて、13Φ~15Φの穴をあけてください。
5	車両右側の牽引フックを止めているボルトを外してください。
6	工程2の穴からステー付きナットを差し込み、左右サイドプレート3種を仮止めしてください。
7	ジョイントプレートとボルトで右側のサイドプレート2種類を繋いでください。
8	全体のバランスを確認し、規定トルクでボルトをすべて締めてください。 バンパーを取り付ける際に干渉する部分がある場合は、干渉部分のみをカットしてください。




ヒッチメンバーの取付作業には、穴あけや電気配線の処理などが含まれます。誤った取付方法や、電気配線処理は車両の電気系統の故障を引き起こす恐れがあります。作業は必ず整備技能・資格のある方、およびプロシヨップにご依頼ください。

ボルト締め付けトルク表

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N/m)
コネクター取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取り付けボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボール	M27	500

電気配線接続図

車側

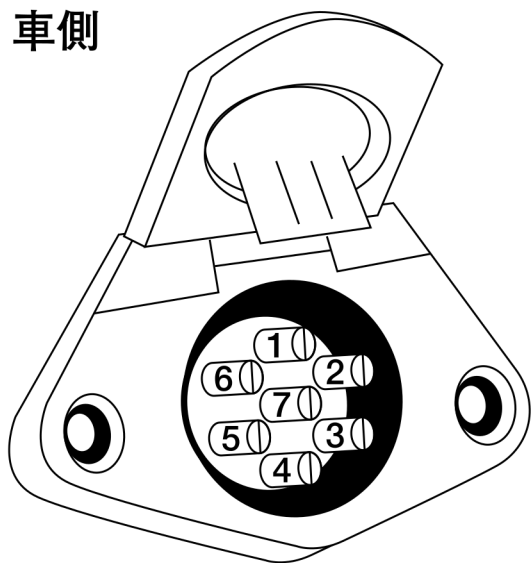

番号	色	名称
1	黒	アース
2	未使用	
3	白	左ウィンカー
4	赤	ブレーキ
5	黄	右ウィンカー
6	緑	ポジション
7	青or茶	バック