



## 取り扱い説明書

この度はお買上げいただき有り難うございます。

安全にご使用いただくために、以下の点に注意しながら、取り付けください。


もし何かご不明な点や問題が発生した場合は、すぐにご連絡ください。

### 正しい使い方

- 当社のヒッチメンバーは牽引を目的とした用途で製造設計をしています。牽引以外の用途で使用しないでください。
- 本製品の分解、改造や加工した製品は使用しないでください。
- 本製品に変形や破損が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ヒッチメンバーの電気コネクター内部は雨などにより水が溜まり、ショートし電気系統のトラブルが生じることがあります。コネクター内部は随時点検を行ってください。
- 本製品の使用前は、ヒッチボールや取り付け部分のボルト等にゆるみ等が無いか確認してください。(ゆるみ止め剤の使用推奨)
- 取り付け作業は必ず整備環境の整った、経験のあるショップで作業を行ってください。
- 本体に記載されている荷重表記以上の牽引や積載はしないでください。記載がないヒッチメンバーについては、当社までお問い合わせいただくか、当社ホームページをご確認ください。



本来の用途外の使用は、重大な事故につながります。必ず当社規定の用途と決められた荷重設定を厳守してください。

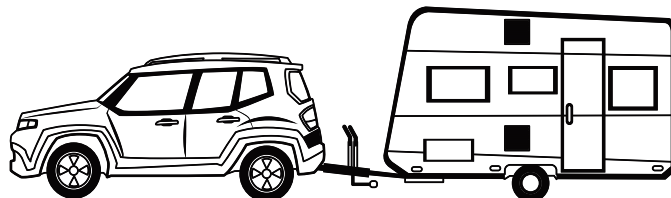

### 製品に記載されている荷重表記について

- 当社のヒッチメンバーは牽引可能総重量と垂直静止耐荷重が設定されています。牽引可能総重量は、牽引するトレーラーの総重量（トレーラー自重+最大積載量）を示します。垂直静止耐荷重は、ヒッチメンバー本体にヒッチボールマウントを差し込み、その**ボール部分へ垂直にかけることが可能な最大負荷数**を表記しています。
- ヒッチキャリアなどを使用して荷重点が遠く後方になる場合は、この原理で耐荷重を超過し、車やヒッチメンバーが破損する恐れがあります。必ず当社指定の荷重表記を厳守して使用ください。
- 当社では垂直耐荷重を考慮した強化版ヒッチメンバーの取り扱いもございますので、詳しくはお問い合わせください。

# ヒッチメンバー取り付けに関する注意事項



ヒッチメンバーが地面に接触したりした場合は直ちに使用を中止し、本体のねじの破損等を確認してください。電極コネクタ内部は雨などにより、水が浸入する恐れがあります。中に水がたまったまま使用を続けると、車両側の不具合につながる可能性がありますので、定期的な確認を行ってください。

## 電気配線時の注意事項

- 電気の配線同士が触れてショートしないように注意してください。
- ボディーとの摩擦により、配線の被覆が破れる恐れがある箇所はテープ等で保護してください。
- 電極コネクタに配線を接続する際は配線を直接指すのではなく、ハンダ付け、もしくは専用の端子を取り付けてから繋いでください。
- 配線作業終了後は、正常に動作するか確認を行ってください。

## 取り扱いの注意事項

- 実際に牽引をする前に、点検作業（ボルトナットのゆるみ、ヒッチメンバーの損傷など）を行ってください。
- 舗装されていない道路（悪路や起伏の激しい道路）ではヒッチメンバーに過度な負荷がかかる場合がありますので、必ず徐行してください。
- ヒッチメンバーをご使用者様の判断で改造や分解を行わないでください。
- 駐車時にタイヤ止め等にヒッチメンバーが接触しないように十分注意してください。接触した場合は点検作業を行ってください。

## ヒッチメンバーの許容範囲

| 等級 | 許容牽引総重量       | 垂直静止耐荷重（ボール部） |
|----|---------------|---------------|
| A  | 500kg         | 35kg          |
| B  | 500kg         | 50kg          |
| C  | 750kg         | 60kg          |
| SP | 1,000～2,000kg | 100～200kg     |

- ヒッチメンバーに記載された許容限度は必ず厳守してください。
- トレーラー総重量が750kg以下の登録車両の場合でも、燃料タンクの積載やその他の荷物を積載することで、重量が超過することがあります。必ず牽引するトレーラーの重量は注意してください。特にキャンピングトレーラーは、後付けのエアコン/室外機/テレビ等により荷重を超過することが多いです。
- 牽引するトレーラーの総重量が当社規定の許容等級範囲内でも積載物の位置により、カブラー部（トレーラー前方）に荷重が偏りすぎていると、ヒッチボールマウント部にかかる負荷（垂直荷重）が大きくなりすぎてしまい、耐荷重を超過する場合があります。必ず積載位置の調整で荷重バランスは確認をしてください。
- ヒッチキャリアを使用する場合は、ヒッチキャリアの自重を含めた垂直静止耐荷重の範囲内でご使用ください。ただし、この耐荷重はボール部への負荷を意味しますので、荷重点が遠くなる場合はその距離を考慮して積載物の重さを軽くしてください。

付属部品一覧表





付属部品の不足や、不良等を確認してください。

製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不良や不足がある場合は、お買い上げの店舗までお問い合わせください。



ボルトにはそれぞれ規定トルクが設定されています。取付後はトルクレンチ等を使用して適切な締め付け管理を行ってください。別紙参照

| ✓ | 部品名                        | 個数 |
|---|----------------------------|----|
|   | ヒッチメンバー本体                  | 1  |
|   | サイドプレート                    | 2  |
|   | ボールマウント（スラント 上向き）          | 1  |
|   | ヒッチビール ショートボール             | 1  |
|   | ボールマウントロックキー               | 1  |
|   | 7極コネクター                    | 1  |
|   | 6芯配線ケーブル                   | 1  |
|   | 分割ボルトナットセット                | 1  |
|   | ヒッチメンバー取り付けボルト（M14*2.0*45） | 4  |
|   | M14 ワッシャー                  | 4  |
|   | M14 スプリングワッシャー             | 4  |
|   | M14 2連ステーナット               | 2  |
|   |                            |    |
|   |                            |    |
|   |                            |    |
|   |                            |    |


|   |                |
|---|----------------|
| ① | M14 P2.0*45    |
| ② | M14 S ワッシャー    |
| ③ | M14 ワッシャー      |
| ④ | M14 既存ボルト      |
| ⑤ | M14 2連ステー付きナット |
| ⑥ | 分割ボルトナットセット    |
| ⑦ | ボールマウント (スラント) |
|   |                |

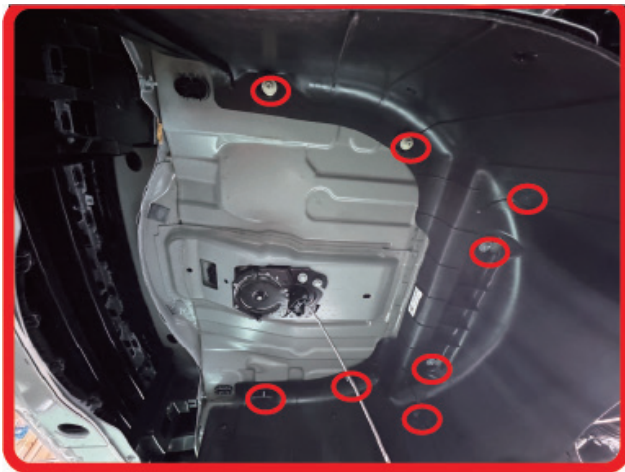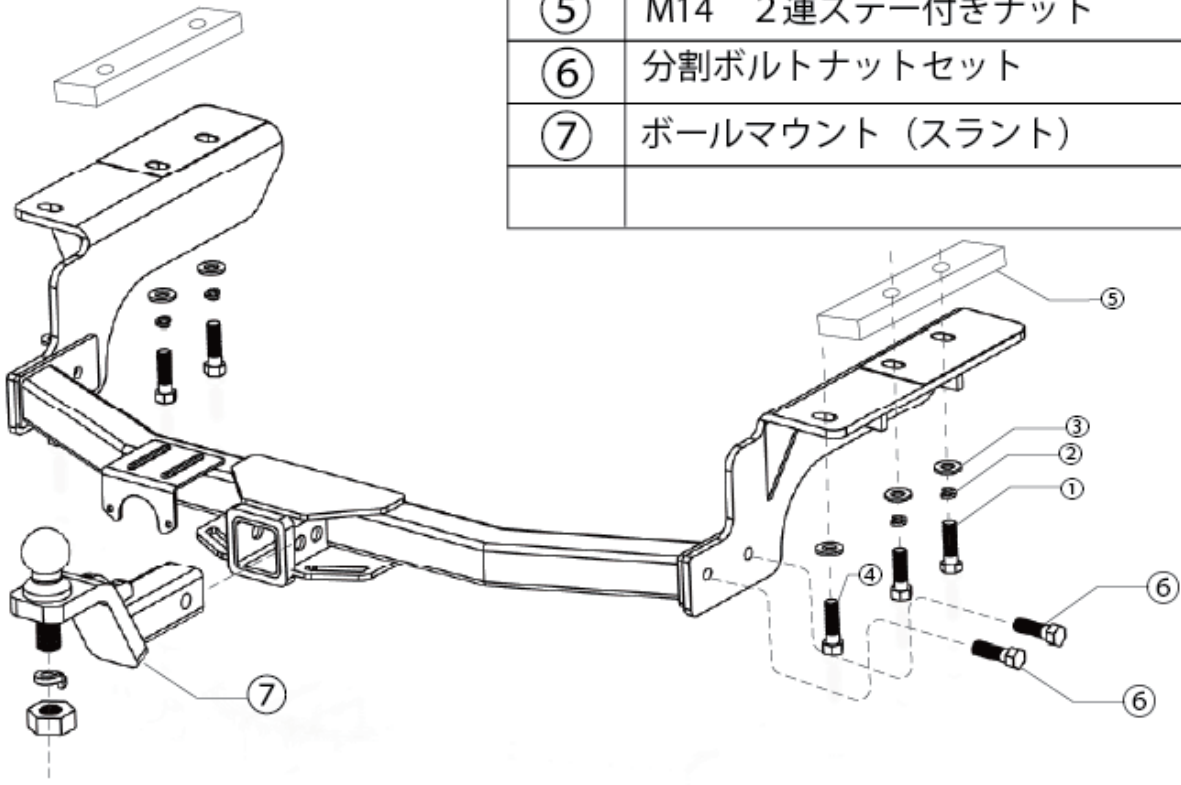

スペアタイヤをおろして 樹脂  
カバーを一度取り外します

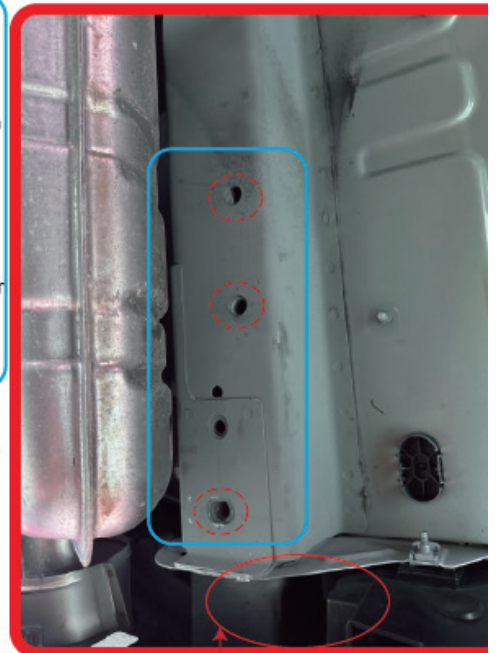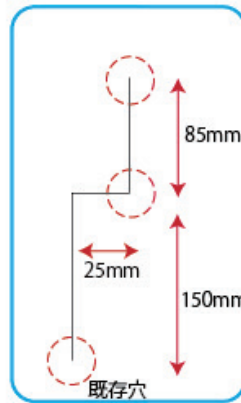


穴あけ箇所 16π

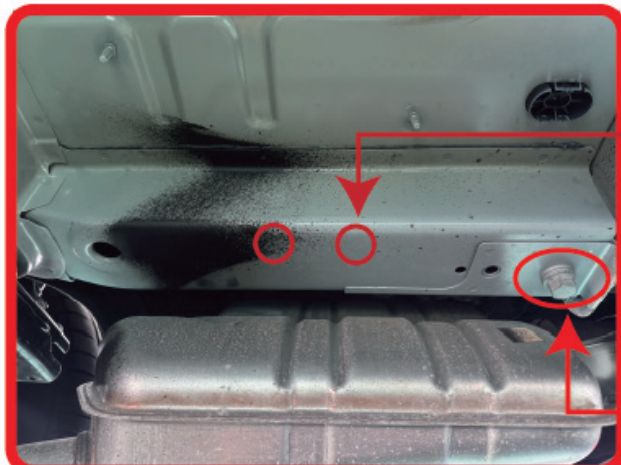

既存穴ボルト

ホースメント取り付け部分から  
M14/2連ステー付きナットを挿入  
してください

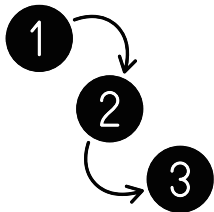

下記の弊社が定めた手順で作業を行ってください。

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | スペアタイヤを下ろし、スペアタイヤ周囲の樹脂カバーを取り外してください。                                                 |
| 2 | 車両のバンパーを外し、マフラーを下に落としてください。<br>※このバンパーとマフラーの取り外しは必須ではありませんが、途中の穴あけ加工や締め付け作業が困難になります。 |
| 3 | 車両フレーム後端の下からホースメントを取り付けている既存ボルトを外してください。                                             |
| 4 | ③で外したボルトの位置にサイドプレートを既存ボルトを使い仮止めし、穴が開いていないフレーム後方2カ所に印を付けてください。(合計 左右4カ所)              |
| 5 | 印を付けた位置(4カ所)に16φで穴をあけてください。                                                          |
| 6 | 付属のナット付きプレートを車両のホースメント取付面の開口部から⑤で穴をあけた位置にセットしてください。                                  |
| 7 | サイドプレート左右を付属のボルトと既存ボルトで仮止めをし、メインパイプを分割ボルトで仮止めしてください。                                 |
| 8 | 全体のバランスを確認し、全てのボルトを規定トルクで締めてください。                                                    |
| 9 | ①で外した樹脂カバーとスペアタイヤを元の位置に戻し、バンパーとマフラーを外している場合はこれらも元の位置に戻してください。                        |




ヒッチメンバーの取付作業には、穴あけや電気配線の処理などが含まれます。誤った取付方法や、電気配線処理は車両の電気系統の故障を引き起こす恐れがあります。作業は必ず整備技能・資格のある方、およびプロシヨップにご依頼ください。

# ボルト締め付けトルク表

| ボルト名称          | サイズ | 締め付けトルク (N/m) |
|----------------|-----|---------------|
| コネクター取付ボルト     | M6  | 3.47          |
| ヒッチメンバー取り付けボルト | M8  | 22.5          |
|                | M10 | 44.5          |
|                | M12 | 77.6          |
|                | M14 | 124           |
| ヒッチボール         | M27 | 500           |

## 電気配線接続図

車側

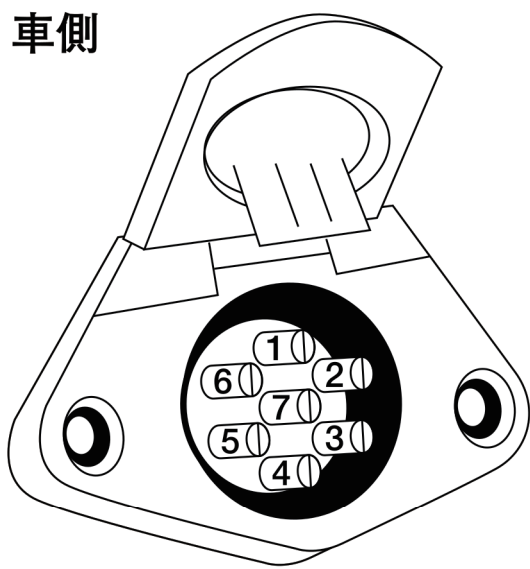

| 番号 | 色    | 名称     |
|----|------|--------|
| 1  | 黒    | アース    |
| 2  | 未使用  |        |
| 3  | 白    | 左ウィンカー |
| 4  | 赤    | ブレーキ   |
| 5  | 黄    | 右ウィンカー |
| 6  | 緑    | ポジション  |
| 7  | 青or茶 | バック    |