

有限会社タイトジャパン



## 取り扱い説明書

この度はお買上げいただき有り難うございます。

安全にご使用いただくために、以下の点に注意しながら、取り付けください。


もし何かご不明な点や問題が発生した場合は、すぐにご連絡ください。

### 正しい使い方

- 当社のヒッチメンバーは牽引を目的とした用途で製造設計をしています。牽引以外の用途で使用しないでください。
- 本製品の分解、改造や加工した製品は使用しないでください。
- 本製品に変形や破損が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ヒッチメンバーの電気コネクター内部は雨などにより水が溜まり、ショートし電気系統のトラブルが生じることがあります。コネクター内部は随時点検を行ってください。
- 本製品の使用前は、ヒッチボールや取り付け部分のボルト等にゆるみ等が無いか確認してください。(ゆるみ止め剤の使用推奨)
- 取り付け作業は必ず整備環境の整った、経験のあるショップで作業を行ってください。
- 本体に記載されている荷重表記以上の牽引や積載はしないでください。記載がないヒッチメンバーについては、当社までお問い合わせいただけ、当社ホームページをご確認ください。



本来の用途外の使用は、重大な事故につながります。必ず当社規定の用途と決められた荷重設定を厳守してください。

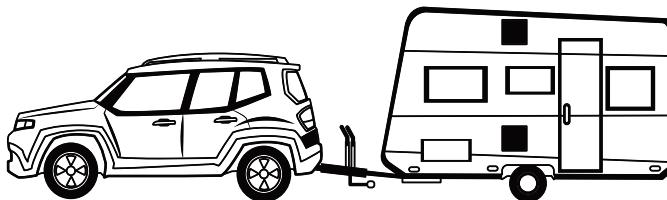

### 製品に記載されている荷重表記について

- 当社のヒッチメンバーは牽引可能総重量と垂直静止耐荷重が設定されています。牽引可能総重量は、牽引するトレーラーの総重量（トレーラー自重+最大積載量）を示します。垂直静止耐荷重は、ヒッチメンバー本体にヒッチボールマウントを差し込み、そのボール部分へ垂直にかけることが可能な最大負荷数を表記しています。
- ヒッチキャリアなどを使用して荷重点が遠く後方になる場合は、てこの原理で耐荷重を超過し、車やヒッチメンバーが破損する恐れがあります。必ず当社指定の荷重表記を厳守して使用ください。
- 当社では垂直耐荷重を考慮した強化版ヒッチメンバーの取り扱いもございますので、詳しくはお問い合わせください。

# ヒッチメンバー取り付けに関する注意事項



ヒッチメンバーが地面に接触したりした場合は直ちに使用を中止し、本体のねじの破損等を確認してください。電極コネクター内部は雨などにより、水が浸入する恐れがあります。中に水がたまつたまま使用を続けると、車両側の不具合につながる可能性がありますので、定期的な確認を行ってください。

## 電気配線時の注意事項

- 電気の配線同士が触れてショートしないように注意してください。
- ボディーとの摩擦により、配線の被覆が破れる恐れがある箇所はテープ等で保護してください。
- 電極コネクターに配線を接続する際は配線を直接指すのではなく、ハンダ付け、もしくは専用の端子を取り付けてから繋いでください。
- 配線作業終了後は、正常に動作するか確認を行ってください。

## 取り扱いの注意事項

- 実際に牽引をする前に、点検作業（ボルトナットのゆるみ、ヒッチメンバーの損傷など）を行ってください。
- 舗装されていない道路（悪路や起伏の激しい道路）ではヒッチメンバーに過度な負荷がかかる場合がありますので、必ず徐行してください。
- ヒッチメンバーをご使用者様の判断で改造や分解を行わないでください。
- 駐車時にタイヤ止め等にヒッチメンバーが接触しないように十分注意してください。接触した場合は点検作業を行ってください。

## ヒッチメンバーの許容範囲

等級	許容牽引総重量	垂直静止耐荷重（ボール部）
A	500kg	35kg
B	500kg	50kg
C	750kg	60kg
SP	1,000～2,000kg	100～200kg

- ヒッチメンバーに記載された許容限度は必ず厳守してください。
- トレーラー総重量が750kg以下の登録車両の場合でも、燃料タンクの積載やその他の荷物を積載することで、重量が超過することがあります。必ず牽引するトレーラーの重量は注意してください。特にキャンピングトレーラーは、後付けのエアコン/室外機/テレビ等により荷重を超過することが多いです。
- 牽引するトレーラーの総重量が当社規定の許容等級範囲内でも積載物の位置により、カプラーボルト（トレーラー前方）に荷重が偏りすぎていると、ヒッチボールマウント部にかかる負荷（垂直荷重）が大きくなりすぎてしまい、耐荷重を超過する場合があります。必ず積載位置の調整でで荷重バランスは確認をしてください。
- ヒッチキャリアを使用する場合は、ヒッチキャリアの自重を含めた垂直静止耐荷重の範囲内でご使用ください。ただし、この耐荷重はボール部への負荷を意味しますので、荷重点が遠くなる場合はその距離を考慮して積載物の重量を軽くしてください。

## 付属部品一覧表




付属部品の不足や、不良等を確認してください。

製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不良や不足がある場合は、お買い上げの店舗までお問い合わせください。

ボルトにはそれぞれ規定トルクが設定されています。取付後はトルクレンチ等を使用して適切な締め付け管理を行ってください。別紙参照

# TRD


下記の弊社が定めた手順で作業を行ってください。

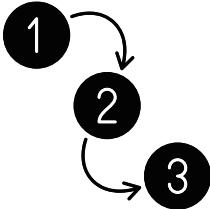

①	左右マフラーハンガーが締め付けられているボルトを外してください。
②	助手席側は写真を参考にし13π拡張(2カ所)とステー付きナットを挿入できる穴を開けてください。
③	ステー付きナットを挿入しサイドプレート左側をマフラーハンガーと共に締めにして仮止めしてください。
④	運転席側は既存穴を使用しマフラーハンガー兼牽引フック部を共締めにし仮止めしてください。
⑤	メインバー本体を一度仮つけし干渉するアンダーカバーを一部カットしてください。
⑥	最後に各ボルトを規定トルクで本締めしてください。
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	



ヒッチメンバーの取付作業には、穴あけや電気配線の処理などが含まれます。誤った取付方法や、電気配線処理は車両の電気系統の故障を引き起こす恐れがあります。作業は必ず整備技能・整備資格のある方、およびプロショップにご依頼ください。

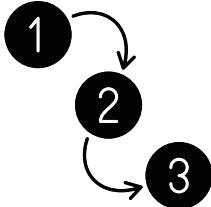

# ノーマル / バージョン L/F・SPORTS

下記の弊社が定めた手順で作業を行ってください。

①	アンダーカバーを取り外してください。※取り外したアンダーカバーは保管または干渉部分をカットして取り付けてください
②	マフラーハンガーを取り外し遮熱板を取り外してください。※取り外した遮熱板は干渉部をカットして再度取りつけます。
③	助手席側は車体フレーム既存穴を13πに拡張してください。。
④	拡張した部分より前方にある穴をステーナットが入るよう長穴に拡張します ※図面参照
⑤	運転席側は既存穴を使用し仮止めしてください。
⑥	メインバー本体を一度仮つけし干渉するアンダーカバーを一部カットしてください。
⑦	最後に各ボルトを規定トルクで本締めしてください。
⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	




ヒッチメンバーの取付作業には、穴あけや電気配線の処理などが含まれます。誤った取付方法や、電気配線処理は車両の電気系統の故障を引き起こす恐れがあります。作業は必ず整備技能・整備資格のある方、およびプロショップにご依頼ください。

# 6AA-AXZH10 ノーマル/F・SPORTS/バージョンL

1	ステー付きナット	2
2	M12 1.75*40	2
3	M12 1.25*40	2
4	M8 1.25*35/Sワッシャワッシャ付き	2
5	分割ボルトナットセット	1
6	ヒッチボール	1
7	ボールマウント	1

- ・マフラー側 遮熱板カット
- ・アンダーカバー取り出し OR 干渉部分カット

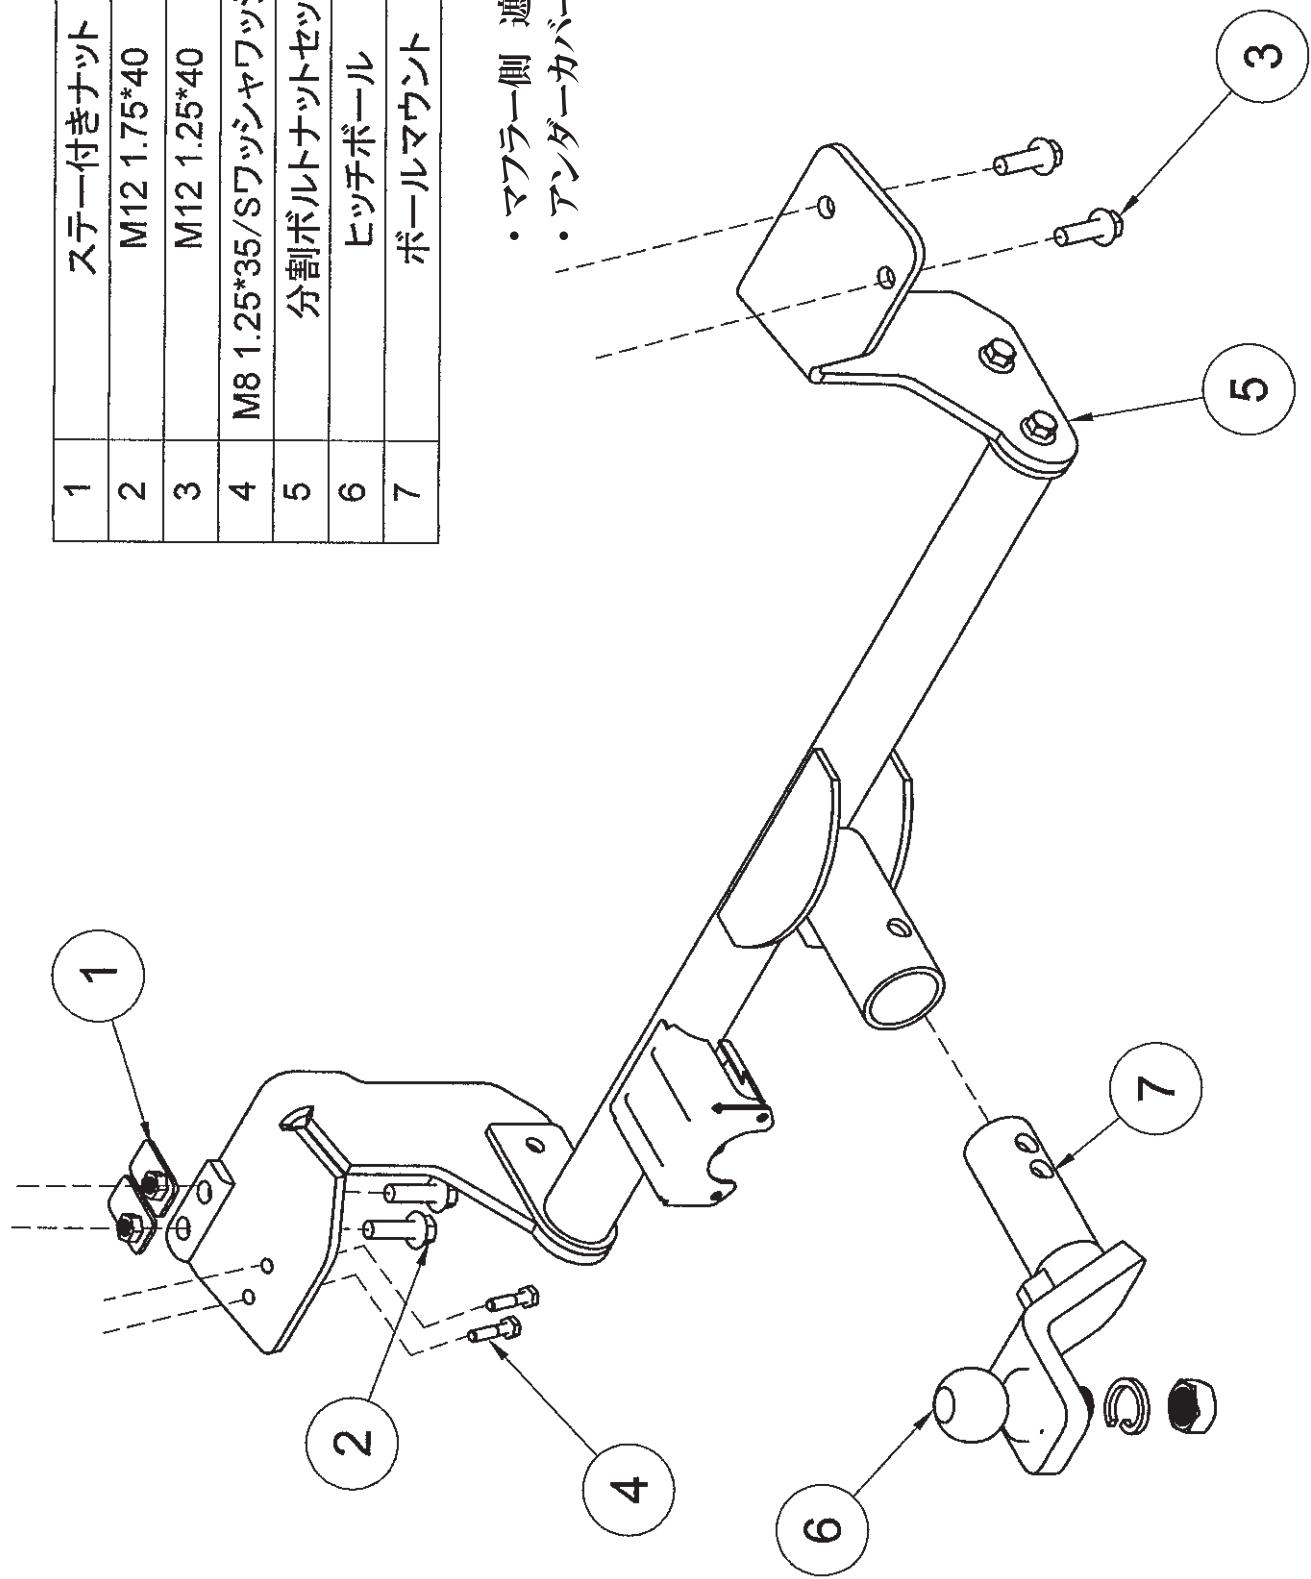




13πに拡張

ステー付きナット  
が入る大きさに穴あけ

助手席側

\* 写真は TRD 仕様車です

運転席側

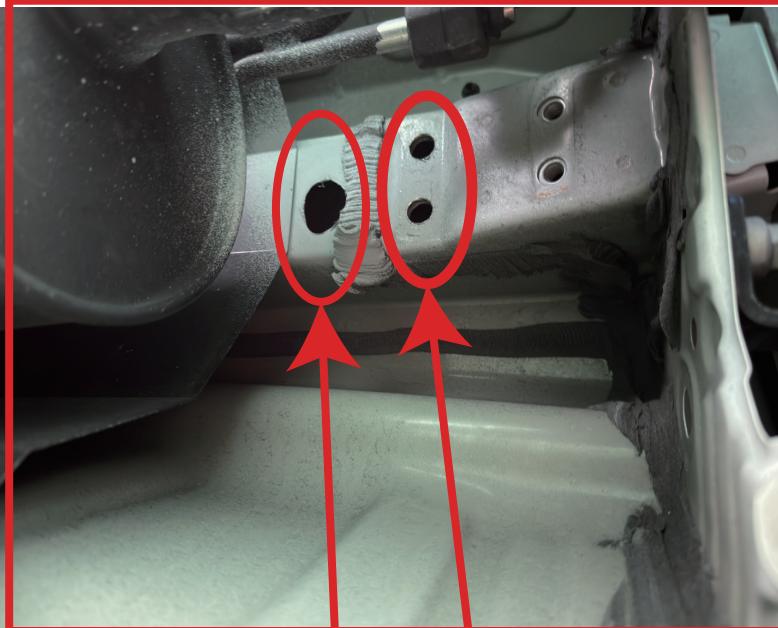



4か所干渉部分カット


TRD

\*写真は TRD仕様車です



型式(6AA-AXZH10)ES300H TRD


1	ステー付きナット	x2
2	<b>M12 1.25*40</b>	x2.
3	分割ボルトナットセット	x1
4	<b>M12 1.75*40</b>	x2
5	<b>M8 1.25*35</b>	x2
6	ヒッチボール	x1
7	ボールマウント(ロング)	x1

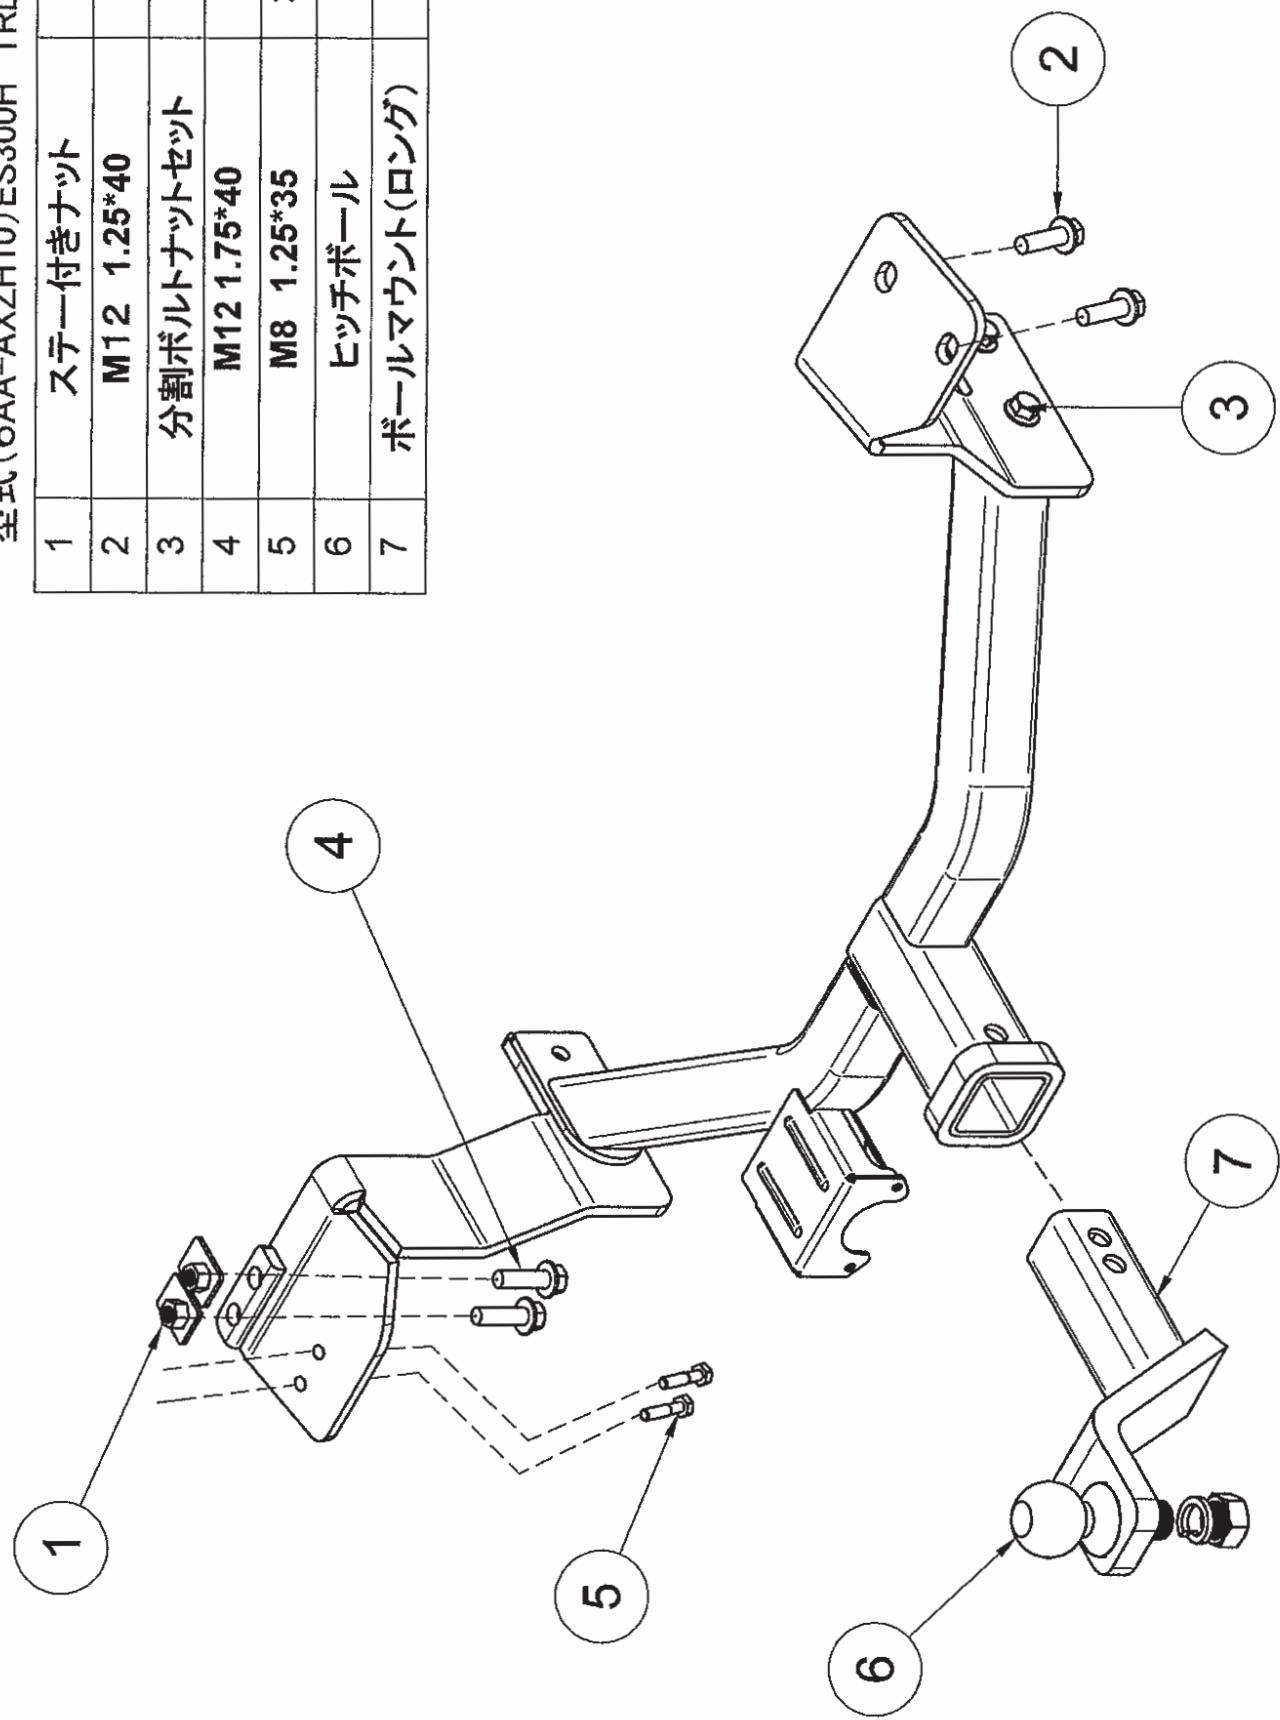

## ボルト締め付けトルク表

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N/m)
コネクター取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取り付けボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボール	M27	500

## 電気配線接続図

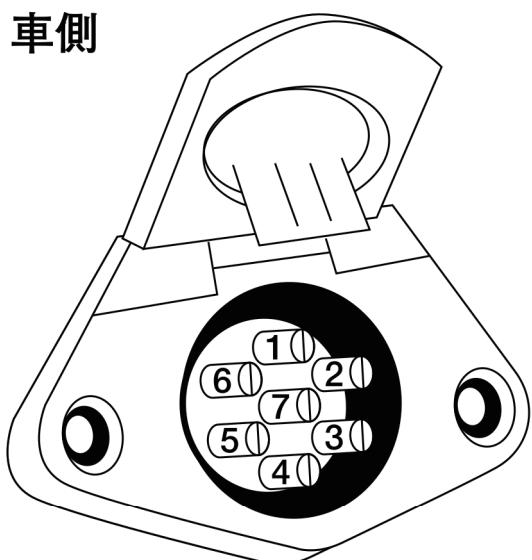

番号	色	名称
1	黒	アース
2	未使用	
3	白	左ウィンカー
4	赤	ブレーキ
5	黄	右ウィンカー
6	緑	ポジション
7	青or茶	バック