

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。

本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。

構成部品

No.	製品名	個数
1	ヒッチメンバー本体	1
2		
3	ヒッチボール【ショート】	1
4	ヒッチマウント【スラントロー】下向	1
5	電気配線セット	1
6	電極コネクター	1
7	ヒッチロックキー	1
8	ステー付きナット ボルト付き (M14*55mm)	2
9	2連ステー M14	1
10	M14 六角ボルト 55mm	2
11	M6 ボルトナット	2

取付上の注意

取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。

製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。

ステンレスボルトナットは機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。

ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。


各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

締め付けトルク

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク (N/m)
コネクター取付ボルト	M6	3.2
ヒッチメンバー取付ボルト		
	M10 8.8 t	44.5
	M12 10.9 t (7 t)	120 (75)
	M14 10.9 t (8.8 t)	180 (130)
ヒッチボールナット	M27	500

取付手順

1	車両のスペアタイヤを下ろしてください。※取り付け後は戻します。
2	車両フレームの挿入口 C から 2 連ステーを挿入し、ボルト 2 本ヒッチメンバーを穴 A へ仮固定します。
3	挿入口知 C からステー付きナットを差し込み、穴 B へ仮固定します。
4	全体ンバランスを見て、規定トルクですべてのボルトを締めてください。
5	
6	
備考	

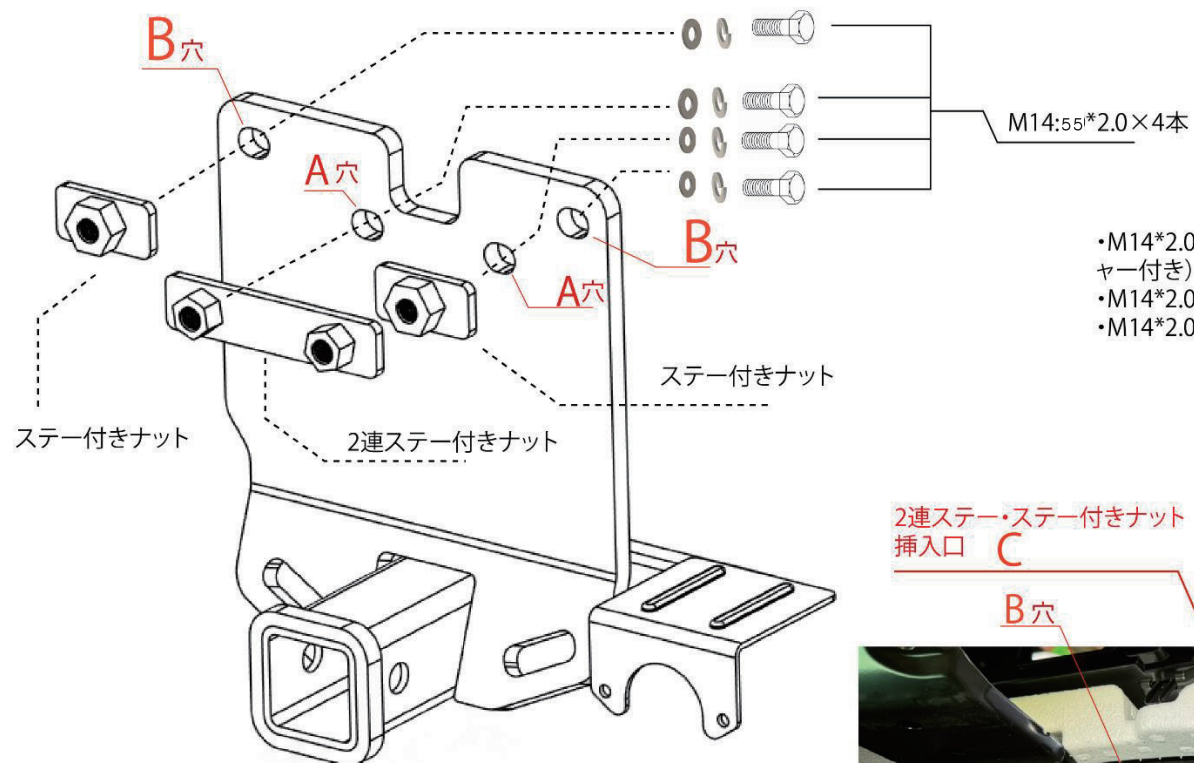

- M14*2.0 首下55mm (Sワッシャー/ワッシャー付き)×4本
- M14*2.0 ステーパー付きナット×2本
- M14*2.0 2連ステーパー付きナット

2連ステーパー・ステーパー付きナット挿入口 C

2連ステーパー付きナットが転がらないように押さえながらボルトを仮止めるのがコツです

